SAMSUNG

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-72V

Frame manager

Frame Manager est un programme requis pour utiliser Samsung Media Frame Web Configuration..Pour plus d'informations quant à l'utilisation de ceci, consultez le chapitre Applications. Cliquez sur l'icône Frame Manager pour exécuter le fichier d'installation.
Frame Manager est installé dans C:/Program Files/Samsung/Frame Manager.
Pour exécuter Frame Manager, cliquez sur Démarrer, Programmes, puis FrameManager > Frame Manager.

Consignes de sécurité
Symboles de sécurité
Alimentation
Installation
Utilisation et entretien

Panorama
Fonctions
Composants
Avant
Arrière
Côté (Boutons)

Connexion
Alimentation
USB
Carte mémoire

Utilisation
Buttons
Photos, Photos Web
Musique
Vidéo
Paramètres

Applications
Configuration de Windows Vista, photo
Windows Live Space
RSS
Update firmware.

Caractéristiques
Caractéristiques
Fichiers pris en charge

Résolution des problèmes
Résolution des problèmes
Terminologie
Centres de services

Acrobat Reader | PDF manual | Regulatory

Frame Manager XP | Frame Manager VISTA | Frame Manager PDF Manual

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72V

Consignes de sécurité

| Symboles de sécurité | Alimentation | Installation | Utilisation et entretien |

Symboles de sécurité

※ Veuillez respecter les consignes ci-dessous afin d'éviter tout accident ou endommagement du produit lors de son utilisation.

Avertissement Le non-respect de ces consignes peut donner lieu à de graves blessures, voire entraîner la mort.

Achtung Le non-respect des instructions fournies peut entraîner de légères blessures ou des dommages matériels.

| Symboles de sécurité | Alimentation | Installation | Utilisation et entretien |

Alimentation

Avertissement

Insérez la fiche d'alimentation correctement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

- Une fiche mal branchée peut provoquer un incendie.

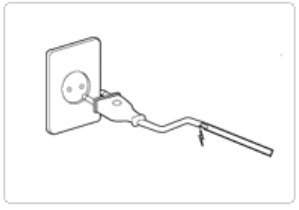

N'utilisez pas de fiche, de cordon ou de prise d'alimentation endommagé, car cela pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains humides.

Ne branchez pas plusieurs appareils sur une seule prise, car sa surchauffe pourrait provoquer un incendie.

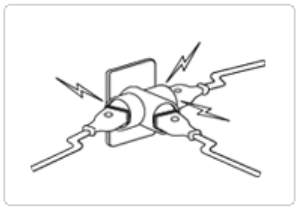

- **Ne forcez pas lorsque vous tirez sur le cordon d'alimentation. Ne placez rien de lourd sur le cordon d'alimentation, car cela risquerait de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.**

- **Veillez à mettre l'appareil hors tension et à le débrancher avant de le déplacer. Veillez à débrancher également tout autre câble de connexion à un autre appareil.**
  - Si vous déplacez le produit sans débrancher son cordon d'alimentation, vous risquez de l'endommager et de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

- **Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tirez pas sur le fil car, en procédant de la sorte, vous risqueriez d'endommager la fiche.**
  - Si vous ne respectez pas cette consigne, il se peut que l'appareil ne s'allume plus correctement ou que cela provoque un incendie.

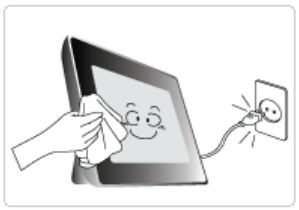

- **Vérifiez que l'appareil est bien débranché avant de le nettoyer.**
  - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

- **Ne placez pas le produit dans un environnement exposé à l'essence, à la fumée ou à l'humidité ; n'installez pas le produit dans un véhicule.**
  - Cela peut gêner son fonctionnement ou provoquer un incendie.
  - Éviter plus particulièrement d'utiliser votre moniteur près d'une source d'eau ou à l'extérieur s'il venait à neiger ou à pleuvoir.

- **N'installez pas le produit près d'un appareil de chauffage.**
  - Cela pourrait provoquer un incendie.

Installation

Avertissement

- **Lorsque vous installez le produit sur une armoire ou sur une étagère, évitez que l'extrémité avant du produit ne dépasse du bord du meuble.**
  - Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la chute du produit et, par là même, provoquer un dysfonctionnement du produit ou occasionner des blessures

corporelles.

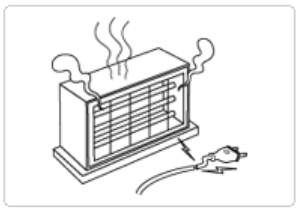

- **Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité d'un appareil de chauffage, car le cordon pourrait fondre et provoquer une décharge électrique, voire un incendie.**

- **N'installez le produit ni dans un endroit exposé à l'huile, à la fumée, à l'humidité, à l'eau ou à la pluie, ni dans une voiture.**
  - Tout contact du produit avec l'une de ces substances pourrait en effet provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

- **En cas d'orage, débranchez l'appareil.**
  - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

- **Lorsque vous installez le produit, déposez-le délicatement.**
  - Le non-respect de cette consigne risquerait d'endommager l'appareil ou d'occasionner des blessures corporelles.

- **Evitez de faire tomber le produit lorsque vous le déplacez, car vous risqueriez de l'endommager ou de vous blesser.**

- **Ne placez pas le produit à un endroit situé à portée des enfants.**
  - Le produit risquerait en effet de tomber et de les blesser.

| Symboles de sécurité | Alimentation | Installation | Utilisation et entretien |

Utilisation et entretien

Avertissement

- **N'insérez aucun objet métallique tel qu'un pic à brochettes, un fil électrique ou une vrille, ni aucun élément inflammable tel que du papier ou des allumettes dans les bornes situées à l'arrière de l'appareil ; ce faisant, vous risqueriez de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.**

- Si de l'eau ou toute substance étrangère entre en contact avec le produit, veillez à le mettre hors tension et à le débrancher, puis à contacter un **centre de services**.

Vous ne devez jamais démonter, réparer ou modifier le produit vous-même.

- Si votre appareil doit être réparé, contactez un **centre de services**. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

Si vous entendez un bruit étrange, décelez une odeur de brûlé ou voyez de la fumée, débranchez immédiatement l'appareil et contactez un centre de services.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

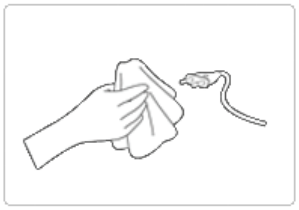

Enlevez toujours la poussière ou l'eau qui pourrait se trouver sur les broches et connexions de la fiche d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

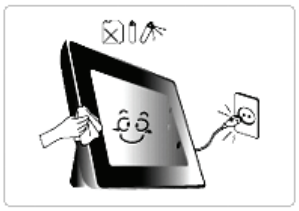

Lorsque vous nettoyez l'appareil, veillez tout d'abord à le débrancher, puis nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- N'utilisez aucun produit chimique tel que du benzène, de l'alcool, des solvants, de l'insectifuge, des produits aromatiques, des lubrifiants, des détergents ou de la cire.

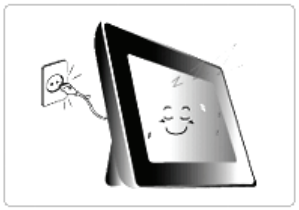

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, veillez à le débrancher.

- Une forte accumulation de poussière peut provoquer une surchauffe ou une inflammation et entraîner une décharge électrique, voire un incendie.

Si le produit doit être installé dans un emplacement particulier ne répondant pas aux conditions générales d'utilisation, veuillez contacter l'un de nos ingénieurs, dans la mesure où le produit pourrait présenter de graves problèmes de qualité en raison de son environnement.

- Il s'agit notamment d'environnements où l'appareil serait exposé à des particules de poussière fines, à des produits chimiques, à une température élevée ou basse, à de l'humidité ou encore si l'appareil doit être utilisé de manière ininterrompue pendant une longue période.

Si le produit est tombé ou si son boîtier est endommagé, mettez-le hors tension et débranchez-le.

- Si vous utilisez le produit sans vérifier au préalable qu'il n'a pas été endommagé, vous risquez de provoquer une décharge électrique, voire un incendie. Veuillez contacter un **centre de services**.

Comment éliminer ce produit
(déchets d'équipements électriques et électroniques)
- Europe uniquement

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-72V

Panorama

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté (Boutons) |

Fonctions

01 **Augmentez la capacité mémoire de votre cadre à l'aide d'une carte mémoire et profitez immédiatement des photos stockées.**

- En insérant la carte mémoire SD ou MMC/MS de votre appareil photo numérique dans le cadre photo, vous pouvez profiter, en un clin d'œil, des images qui y sont stockées. Il s'agit là, également, d'une manière d'augmenter la capacité mémoire de votre cadre photo numérique.

02 **Design élégant**

- Design élégant, lignes épurées... Votre cadre photo numérique constitue un objet décoratif qui trouvera parfaitement sa place sur votre bureau ou votre table.
- Son socle rotatif à 90 degrés permet une installation tant horizontale que verticale.

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté (Boutons) |

Vérifiez que le paquet livré contient bien tous les composants.
Si vous constatez qu'il manque quelque chose, contactez le distributeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Pour les articles disponibles en option, contactez un **centre de services**.
Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

Composants

Cadre photo numérique
(Les couleurs peuvent varier d'un produit à l'autre.)

Manuel

Démarrage rapide

Garantie
(N'est pas disponible dans toutes les agences)

Guide d'utilisation

Câbles

Cordon d'alimentation

Câble USB
(type A-B)

Adaptateur secteur

Avant

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté (Boutons) |

Arrière

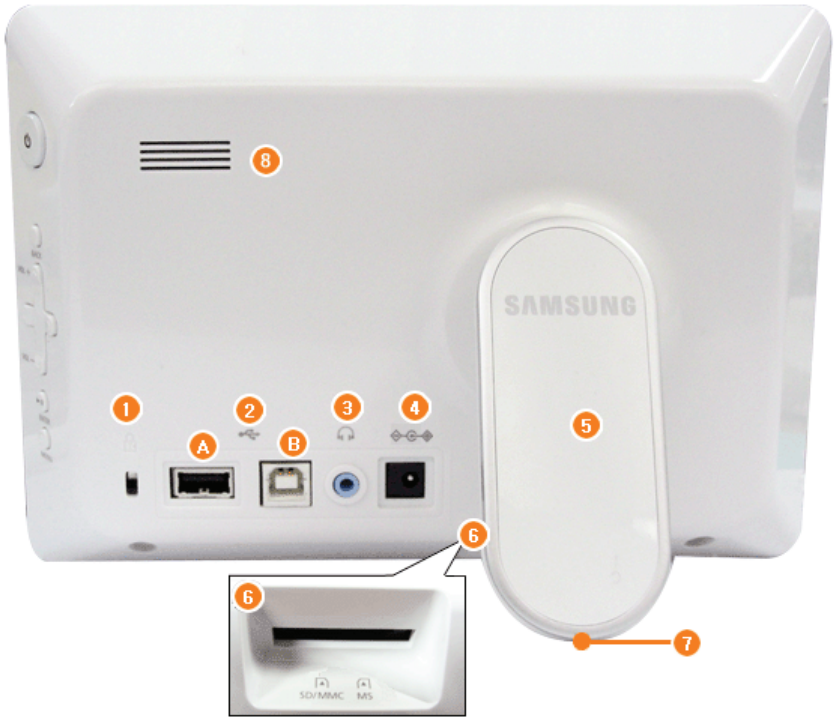

1	**Verrou Kensington**	Le verrou Kensington est un périphérique utilisé pour fixer physiquement le système lorsque vous l'utilisez dans un lieu public. (Le dispositif de verrouillage est fourni séparément.) **Contactez le revendeur de votre dispositif de verrouillage pour obtenir des informations sur son utilisation.**
2	**USB**	Connectez un ordinateur ou un périphérique externe à l'aide d'un câble USB. A Port de liaison descendante : Connectez votre cadre photo numérique à un périphérique de stockage compatible USB à l'aide d'un câble USB. B Port de liaison montante : Connectez votre cadre photo numérique au port USB d'un ordinateur à l'aide d'un câble USB. ※ Veillez à utiliser le câble USB (type A-B) fourni avec votre cadre photo numérique lorsque vous connectez ce dernier à un ordinateur via le port de liaison montante.
3	**Connexion Casque (Sortie)**	Branchez vos écouteurs sur la prise casque.
4	**ALIMENTATION**	Branchez l'adaptateur secteur sur cette prise. Connectez le cordon d'alimentation à la borne d'alimentation du secteur.
5	**Socle**	Son socle rotatif à 90 degrés permet une installation tant horizontale que verticale. Si votre cadre photo numérique est installé verticalement, vous pouvez faire pivoter vos photos en utilisant la fonction de rotation spécialement prévue à cet effet.
6	**Emplacement pour carte mémoire**	Vous permet d'insérer une carte mémoire en option. (S'applique uniquement à la carte SD/MMC/MS)
7	**Support de prévention contre le glissement**	Soutient l'appareil afin qu'il reste bien en place lorsqu'il repose sur une surface glissante.
8	**Haut-parleur**	Vous pouvez lire des fichiers audio et vidéo sans installer de haut-parleur supplémentaire.

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté (Boutons) |

Côté (Boutons)

1 **[⏻] Bouton d'alimentation** **Témoin d'alimentation**	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Maintenez le bouton d'alimentation sur la droite de l'appareil enfoncé pendant environ 2 secondes. Indique l'état de l'alimentation. Lorsque l'appareil est sous tension, ce témoin est allumé.
2 **Bouton Menu [MENU]**	Affiche la fenêtre du menu dans le coin inférieur gauche de l'écran.
3 **[VOL +] Bouton du volume** **[∧] Bouton Haut**	Permet de régler le volume sonore lors de la lecture de fichiers audio ou vidéo. Utilisé pour déplacer vers le haut.
4 **[<] Bouton Gauche**	Utilisé pour déplacer vers la gauche.
5 **[>] Bouton Droite**	Utilisé pour déplacer vers la droite.
6 **[VOL -] Bouton du volume** **[∨] Bouton Bas**	Permet de régler le volume sonore lors de la lecture de fichiers audio ou vidéo. Utilisé pour déplacer vers le bas.
7 **[▶II] Boutons Lecure/Pause**	Afspelen / pauzeren tijdens het afspelen.
8 **[BACK] Bouton Retour**	Met deze toets gaat u één stap terug in het menu en opent u het schermmenu.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72V

Connexion

|Alimentation | USB | Carte mémoire |

Connexion de l'alimentation

1. Branchez l'adaptateur secteur sur la borne ⊷ située à l'arrière du produit.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
3. Si tous les câbles sont connectés, insérez la fiche d'alimentation dans une prise.
4. Appuyez sur le bouton ⏻ situé sur le côté droit du produit afin de le mettre sous tension.

|Alimentation | USB | Carte mémoire |

Connexion via le port USB

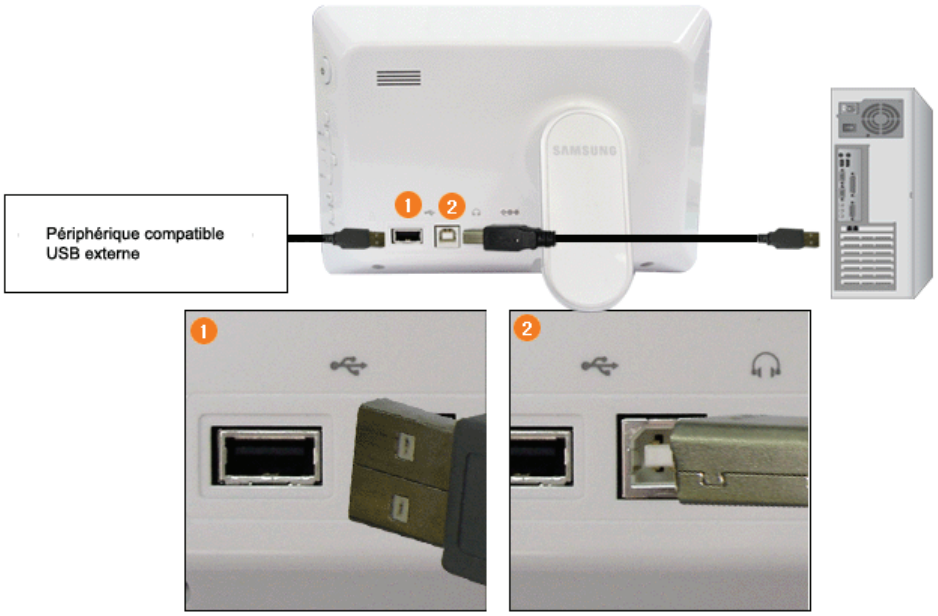

1 Port de liaison descendante Utilisé pour connecter un périphérique USB externe à votre cadre photo numérique.

※ Cet appareil ne prend pas en charge les lecteurs de cartes USB. Seul le stockage USB est pris en charge.
※ Les périphériques externes connectés à votre cadre photo numérique ne sont pas reconnus par votre PC.
※ Lorsque vous connectez un périphérique externe au port de liaison descendante, utilisez le câble USB fourni avec ce périphérique. (Pour plus d'informations sur les périphériques externes et leurs câbles, contactez le centre d'assistance approprié.)
※ Samsung ne pourra être tenue responsable des éventuels dysfonctionnements d'un périphérique externe provoqués par l'utilisation d'un câble autre que celui spécifié pour chaque périphérique.
※ Certains produits externes sont fournis avec un câble qui ne satisfait pas aux normes USB. Ce câble peut, dès lors, être à l'origine d'un dysfonctionnement.
※ Si un périphérique de stockage externe ne fonctionne pas normalement lorsqu'il est connecté à votre cadre photo numérique, essayez de le connecter à votre ordinateur. Si le problème persiste, contactez le centre d'assistance du fabricant de ce périphérique ou de votre ordinateur.

2 Port de liaison montante Utilisé pour connecter votre cadre photo numérique à un ordinateur.

※ Lorsque vous connectez votre cadre photo numérique à un ordinateur via le port de liaison montante, veillez à utiliser le câble USB fourni avec le produit.

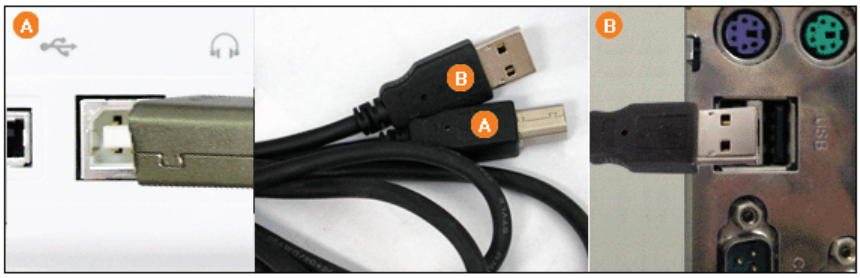

A Connectez-le au port de liaison montante de votre cadre photo numérique.

B Connectez-le au port USB de votre ordinateur.

Structure du dossier

Lorsque vous connectez ce produit à votre PC, il est reconnu comme disque amovible (E:), comme indiqué dans la figure ci-dessous. Vous pouvez sauvegarder et lire tous les fichiers vidéo et de musique dans les dossiers suivants.
Vous pouvez également ajouter et supprimer des dossiers au besoin. (Cependant, si vous supprimez les dossiers par défaut suivants, ces derniers sont automatiquement créés lorsque le produit est reconnecté.)

01 **images** Dossier par défaut créé par le produit
(Le chemin d'accès entier est affiché dans le cadre photo numérique : Photos / frame memory / images)

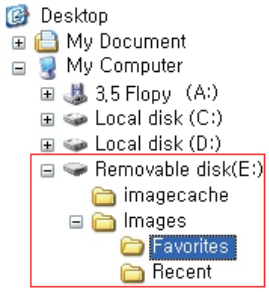

02 **Favorites** Stocke principalement des photos.

03 **Recent** Stocke temporairement la dernière photo affichée.

04 **imagecashe** Stocke autant de Web Photos (photos de Windows Live ou RSS) dans la mémoire cache qu'il en a été utilsé dans le dossier images. Si vous copiez les photos de votre PC dans imagecashe, elles sont invisibles et ne peuvent pas être visualisées sur votre cadre photo numérique.

※ Ce produit possède une mémoire de 64 Mo.
Si la mémoire est pleine, aucun autre fichier ne peut être enregistré.
※ Ne retirez pas le produit alors que vous enregistrez, lisez ou supprimez un fichier.
※ Le nom du volume du disque amovible (par exemple E:, F:, G:) peut différer selon la configuration de votre ordinateur.

Connexion d'une carte mémoire

1 **Emplacement pour carte mémoire** Faites glisser la carte dans le sens indiqué sur sa face supérieure.

※ Si vous retirez la carte mémoire alors que la lecture de fichiers MP3, de vidéos ou de photos est en cours, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement du produit. Dans ce cas, mettez le produit hors tension, puis à nouveau sous tension.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Utilisation

| Boutons | Photos, Photos Web | Musique | Vidéo | Paramètres |

Boutons

Fonctions directes

Bouton	Description
⏻	Allume ou éteint le produit. Maintenez le bouton d'alimentation sur la droite de l'appareil enfoncé pendant environ 2 secondes.
MENU	Ouvre le menu à l'écran et quitte
VOL +, VOL -	Lorsque l'OSD n'est pas à l'écran, appuyez sur le bouton pour régler le volume.
^,v,<,>	Ces boutons vous permettent de sélectionner et d'ajuster les éléments du menu.
ENTER	Active le menu mis en surbrillance.
BACK	Utilisez ce bouton pour ouvrir le menu à l'écran et reculer d'une étape dans le menu.

| Boutons | Photos, Photos Web | Musique | Vidéo | Paramètres |

Photos / Web photos

List Menu (Only Photos)

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Afficher les images à partir de	◆ Carte mémoire, USB, Mémoire du cadre (valeur par défaut) Support de stockage connecté Vous ne pouvez sélectionner que les périphériques externes actuellement connectés

Lorsque la liste de miniatures est sélectionnée

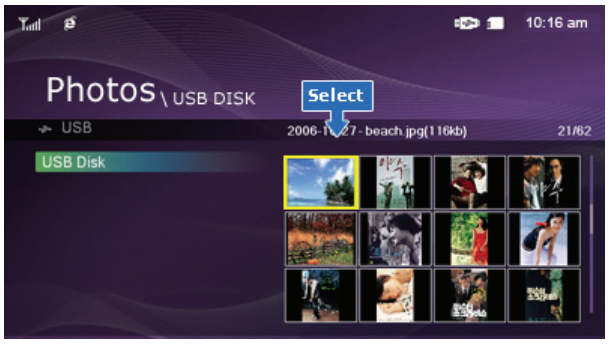

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Lancer le diaporama	Lancer le diaporama
Copier vers favoris	Copie des films depuis le périphérique externe connecté vers le répertoire racine de la Mémoire du cadre de votre cadre photo numérique.
Suppr.	◆ Oui, Non Supprime le fichier.
Afficher photos asso.	Permet de visualiser d'autres photos ayant un rapport avec l'image sélectionnée, par exemple celles ayant une date proche. -. Il est impossible d'accéder aux films à partir de la Mémoire du cadre.
Déf. en arrière-plan	Vous pouvez spécifier le fond musical pour vos diaporamas. A ce stade, Background music (musical d'arrière-plan) dans le menu Config. est automatiquement réglée sur Personnalisée (Personnalisé). ◆ Mar., Arr., Config.
Fond musical	Réglez Fond musical sur On en appuyant sur le bouton Menu. Réglez ensuite Fond musical sur Setting en cliquant à nouveau sur le bouton Menu et en choisissant la musique souhaitée parmi les fichiers musicaux sauvegardés dans Frame Memory ou dans le périphérique de stockage externe.

※ Lorsque vous copiez des photos à partir d'un dispositif de stockage externe (mémoire SD/MMC/MS, CF, USB) dans la mémoire interne, leur taille est automatiquement réduite pour s'adapter aux dimensions de l'écran. N'utilisez donc les photos enregistrées dans la mémoire interne qu'avec un cadre photo numérique.
Lorsque vous copiez des photos dans la mémoire interne, les informations EXIF (qui concernent l'appareil photo) contenues dans les photos sont supprimées et il se peut que la copie simultanée d'un grand nombre de fichiers prenne du temps.

Slideshow Menu

Menu	Sous-menu / Detail OSD Description
Interrompre le diapo./ Reprendre le diapo.	Interrompre le diapo./Reprendre le diapo.
Paramètres du diapo.	Transition ◆ Fondu, Balayage, Diapositive, Masquer, Contrôleurs, Aléatoire, Aucun
	Permet de sélectionner un effet à utiliser lors de l'affichage d'images à l'écran.
	Intervalle ◆ 5 Seconds, 10 Seconds, 20 Seconds
	Contrôle l'intervalle de temps entre les fichiers image pour un diaporama.
	Répété ◆ Mar., Arr.
	Select the Repeat for displaying images.
	Aléatoire ◆ Mar., Arr.
	Permet de choisir le mode de lecture des fichiers : séquentielle ou aléatoire.
Afficher photos asso.	Permet de visualiser d'autres photos ayant un rapport avec l'image sélectionnée, par exemple celles ayant une date proche. -. Il est impossible d'accéder aux films à partir de la Mémoire du cadre.
Luminosité	◆ 0~100
	Réglage du niveau entre 0 et 100.
Rotat.	◆ Original, 90°, 180°, 270° Permet de sélectionner l'un des paramètres suivants : Original, 90°, 180°, and 270°.
Evaluation photos	Pendant la lecture d'un diaporama, des étoiles (★) s'affichent selon la note donnée par Windows Media Player. -. Il est impossible d'accéder aux films à partir de la Mémoire du cadre.

Rapport d'aspect	🔸 Original, Plein
	Permet de sélectionner un ratio pour les images à afficher.
Suppr.	🔸 Oui, Non
	Cette fonction supprime une image utilisée dans le diaporama en cours. Cette fonction n'est toutefois pas disponible si le diaporama est lancé sur le réseau grâce à Connexion PC, Photos Internet, etc.
Déf. en arrière-plan	Etablit l'image en cours du diaporama comme image d'arrière-plan de l'écran principal.
Fond musical	🔸 Mar., Arr., Config. Vous pouvez spécifier le fond musical pour vos diaporamas. Sélectionnez Mar. puis choisissez Config.. Sélectionnez ensuite la musique que vous voulez lire. Vous pouvez régler le volume à l'aide des boutons (∧ ∨) situés sur la droite de votre cadre photo numérique.

Fonctions directes (diaporama)

Bouton	Description
>	Lire le fichier suivant dans la liste.
<	Lire le fichier précédent dans la liste.
▶ II	En appuyant sur le bouton ▶ II, vous pouvez lire ou interrompre le fichier.
MENU	Ouvre le menu à l'écran et quitte

Musique

List Menu

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Source musique	🔸 Carte mémoire, USB, Mémoire du cadre (valeur par défaut)
	Support de stockage connecté Vous ne pouvez sélectionner que les périphériques externes actuellement connectés.
Mode lecture	🔸 Une fois, Répété, Répéter, Aléatoire
	Permet de sélectionner l'un des modes suivants : Une fois, Répété, Répéter, Aléatoire
Copier	Copie des musique depuis le périphérique externe connecté vers le répertoire racine de la Mémoire du cadre de votre cadre photo numérique.
Suppr.	Supprime le fichier.

Play Menu

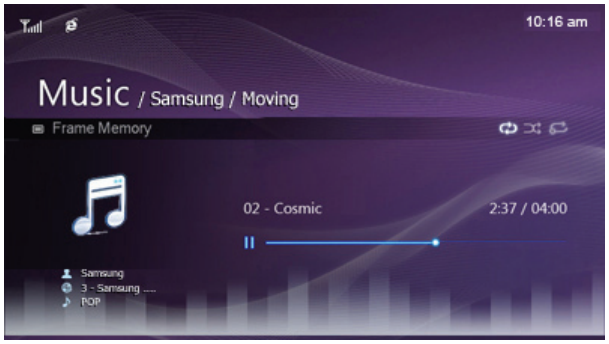

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Mode lecture	◆ Une fois, Répété, Répéter, Aléatoire Permet de sélectionner l'un des modes suivants : Une fois, Répété, Répéter, Aléatoire
Luminosité	◆ 0~100 Réglage du niveau entre 0 et 100.

Direct Functions

>	Lit le fichier précédent dans la Contenu.
<	Lit le fichier suivant dans la Contenu.
∧,∨	Réduction du volume
▶II	Lit le fichier. Mettre le diaporama sur pause.
MENU	Lire les informations fichier. Quitter le menu.

Vidéo

List Menu

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Source vidéo	◆ Carte mémoire, USB, Mémoire du cadre (valeur par défaut) Support de stockage connecté Vous ne pouvez sélectionner que les périphériques externes actuellement connectés.
Mode lecture	◆ Une fois, Continu Permet de sélectionner l'un des modes suivants : Une fois, Continu.
Copier vers la mémoire du cadre	Copie des films depuis le périphérique externe connecté vers le répertoire racine de la Mémoire du cadre de votre cadre photo numérique.
Suppr.	Supprime le fichier.

Play Menu

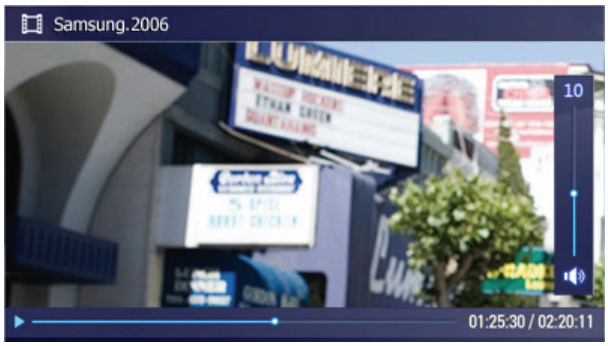

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Mode lecture	◆ Une fois, Continu Permet de sélectionner l'un des modes suivants : Une fois, Continu.
Luminosité	◆ 0~100 Réglage du niveau entre 0 et 100.

Fonctions directes

>	Lit le fichier précédent dans la Contenu.
<	Lit le fichier suivant dans la Contenu.
∧,∨	Réduction du volume
▶II	Lit le fichier. Mettre le diaporama sur pause.
MENU	Mettre le diaporama sur pause. Lire les informations fichier. Quitter le menu. Lire le diaporama.

Paramètres

Set Paramètres

10:16 am
Settings
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

Menu	Sous-menu Description
Langue	◆ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Português, Русский, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 한국어 Permet de sélectionner la langue à utiliser sur votre produit.
Mode démarrage	◆ Accueil, Dernier mode exécuté Vous pouvez sélectionner le menu à l'écran affiché lorsque votre cadre photo numérique démarre.
Rotation automatique	◆ Mar., Arr. Mar. : Si vous placez le cadre sur la tranche, le capteur détecte le changement et effectue automatiquement la rotation de l'image. Arr. : Si vous placez le cadre sur la tranche lors d'un diaporama, même si le capteur détecte le changement, aucune rotation automatique de l'image ne se produit.

Ordinateur par défaut	A l'aide de la fonction de recherche de connexion LAN sans fil, vous pouvez réinitialiser la connexion en cours et resélectionner l'ordinateur qui vous envoie la photo.
Réseau sans fil (SSID)	Affiche une liste des SSID disponibles lorsque vous disposez d'un point d'accès à proximité de votre machine.
Serveur Proxy	Affiche l'adresse du serveur proxy actuellement configuré. Vous pouvez le modifier dans la section Config de Samsung Photo Frame Web Configuration.
Adresse Web de gestion	Affiche l'adresse de la page Web pour se connecter à Samsung Photo Frame Web Configuration.
Mot de passe de gestion	Affiche le mot de passe requis pour se connecter à Samsung Photo Frame Web Configuration.
Proxy nécessaire	• Oui, Non Vous pouvez préciser si vous souhaitez utiliser ou non un serveur proxy.
Date et heure	• Mois, Jour, Année, Heure, Minute, am/pm Entrez et définissez les paramètres Mois, Jour, Année, Heure, Minute ou am/pm. Lorsque le cordon d'alimentation est déconnecté, les informations Date et heure sont perdues. Par conséquent, vous devrez les redéfinir à chaque fois
Fuseau Horaire	Sélectionnez le paramètre Fuseau Horaire
Horaire d'été	• Mar., Arr. Choisit d'appliquer Horaire d'été en fonction du Fuseau horaire ou de Summer Time (Heure d'été).
Format de l'heure	• 12 heures, 24 heures Vous pouvez choisir d'afficher l'heure.
Date et heure	• Mois, Jour, Année, Heure, Minute, am/pm Entrez et définissez les paramètres Mois, Jour, Année, Heure, Minute ou am/pm. Lorsque le cordon d'alimentation est déconnecté, les informations Date et heure sont perdues. Par conséquent, vous devrez les redéfinir à chaque fois
Mise à j. heure par Internet	• Auto, Manuel, Mise à j. heure Choisissez si vous souhaitez définir les informations d'heure reçues via Internet comme heure système de votre cadre photo numérique.
Alarme	• Activation, Heure, Minute, am/pm, Répété, Son, Volume Vous pouvez définir des alarmes.
Marche/Arrêt image autom.	• Activation, Heure, Minute, am/pm Votre produit sera automatiquement activé à l'heure spécifiée. Votre produit sera automatiquement désactivé à l'heure spécifiée. Si l'écran a été éteint à Off Time, il se rallume lorsque vous appuyez sur une touche autre que celle de mise sous tension. ※ Lorsque votre cadre photo est connecté à votre PC comme périphérique Mass-Storage à l'aide de d'un câble Mini-Monitor ou USB, l'écran ne s'éteindra pas, même à Off Time.
Thème couleurs OSD	• Style violet, Style bleu, Style vert, Style orange Vous pouvez sélectionner une couleur pour l'arrière-plan OSD.
Image d'arrière-plan	• Par défaut, Personnalisée Vous pouvez réinitialiser l'image par défaut pour l'arrière-plan du menu principal.
Parcourir le délai d'attente	• 1 Minute, 3 Minutes, 5 Minutes Sélectionnez l'heure de lancement de l'écran de veille. Cependant, si aucun bouton n'est actionné avant une (1) minute, l'écran de veille se met en marche, quels que soient les paramètres Parcourir le délai d'attente (Délai de navigation).
Luminosité	• 0~100 Réglage du niveau entre 0 et 100.
Bouton Son	• Mar., Arr. Le son émis lors de la pression sur un bouton peut être activé ou désactivé.
Mise à jour du micrologiciel	• Auto, Manuel, M à j. micrologiciel Mettre le produit à jour à l'aide d'un périphérique externe (SD/MMC/MS,USB). Rendez- vous sur **www.samsung.com** pour les dernières mises à jour de firmware.
Réinitialiser les paramètres	• Oui, Non Reverts the product settings to factory defaults.
Informations sur le produit	• Model, Vers. microprog., Copyright Voir les informations produit.

Management Web

Digital Photo Frame

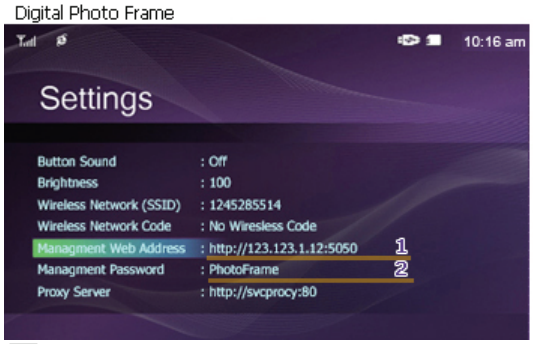

PC

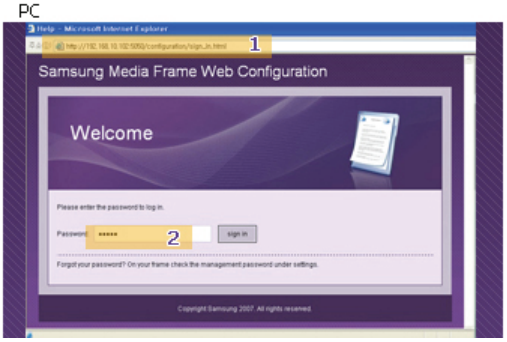

01 Accédez à [Paramètres]-[Adresse Web de gestion] dans votre Cadre photo puis ouvrez cette URL à l'aide d'Internet Explorer sur votre PC.

02 Lorsque vous êtes connecté, la page de Bienvenue s'affiche. Entrez le Mot de passe que vous voyez dans [Paramètres]-[Mot de passe de gestion] de votre Cadre photo dans la zone [Mot de passe] de la page de Bienvenue puis cliquez sur le bouton [sign in] (connexion).

Menu	Sous-menu Description
Bienvenue !	• Mot de passe
	Affiche le mot de passe requis pour se connecter à Samsung Photo Frame Web Configuration. Active le mode sensible à la casse.
Cadre photo	• Lecture en cours
	Vous pouvez simultanément afficher les photos en cours d'affichage dans le diaporama.
Photos Web	• Sources de photos, Liste des contacts de Windows Live Spaces
	Vous pouvez ajouter ou supprimer une adresse Web à partir de laquelle recevoir des photos.
Stockage	• Liste des contacts de Windows Live Spaces
	Vous pouvez vérifier la taille des photos dans les adresses répertoriées dans Web Photos (Photos Web).
Paramètres	• Simple, Mot de passe d'administration, Date et heure, Configuración de la red
	Vous pouvez entrer et modifier le nom, le mot de passe administrateur, l'heure le serveur proxy réseau, etc.
Aide	Affiche l'aide pour l'utilisation de Samsung Photo Frame Web Configuration.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Applications

Paramètres initiaux
Guide d'installation du programme et recommandations aux utilisateurs
Paramétrage du partage de photos sur votre PC - Configuration de Windows
Paramétrage du partage de photos sur votre PC - Configuration du cadre photo
Visualisation de photos sur Windows Live Space
Visualisation des photos d'un flux RSS
Comment configurer les options Rating et Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pour les photos sur votre PC
Je souhaite mettre à jour le microprogramme.
Je souhaite me connecter à un moniteur à l'aide du programme Mini-Monitor. (Windows XP only)

Paramètres initiaux

※ Afin d'utiliser la fonction de partage sans fil fournie avec ce produit, Windows Vista doit être installé sur votre ordinateur et un point d'accès sans fil doit se trouver à proximité de votre machine. (Pour les utilisateurs de Windows XP, Windows Media Player 11 est requis et doit être installé sur votre PC.)

1. Choose Your Language	
	Allumez votre cadre photo numérique et choisissez une langue. La langue choisie est alors utilisée pour l'OSD ainsi que pour le "Samsung Photo Frame Web Configuration" incorporé dans votre cadre photo numérique. Vous pouvez modifier la langue via Paramètres -> Langue.
2. Choose Your WiFi Network	
	Choisissez votre réseau sans fil : Une liste des points d'accès disponibles apparaît. (Si aucun accès n'est disponible, cliquez sur "Mettre les réseaux à jour" pour mettre à jour la liste.) Choisissez un point d'accès auquel vous connecter. L'état de la connection apparaît dans une fenêtre pop-up et l'écran "Choisir un ordinateur" apparaît.
3. Choose Computer	
	Choisir un ordinateur : Une liste des ordinateurs disponibles apparaît. (Si aucun accès n'est disponible, cliquez sur "Mettre la liste à jour" pour mettre à jour la liste.) Sélectionnez un PC auquel vous connecter, et l'écran principal apparaît.

Choose Computer
Back (No PC Available)
Refresh List
My Network is not on the list
Don't Receive Photos From a Computer
Choose your computer
to receive photos from

※ Assurez-vous que les paramètres sont configurés comme indiqué ci-dessous. Dans le cas contraire, votre PC pourrait ne pas apparaître dans la liste, ou il vous serait impossible de le connecter.

※ Dans Vista, sélectionnez Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Personnaliser. Vérifiez si le Type d'emplacement est réglé sur Privé.

Guide d'installation du programme et recommandations aux utilisateurs

01 Windows XP

01 Il est vivement recommandé d'installer **.Net Framework 3.0.**

02 Cliquez sur l'icône "Frame Manager" sur l'écran principal du manuel pour exécuter le fichier d'installation.

Installation de Frame Manager

Frame Manager - Manuel de l'utilisateur

03 **Windows Media Player 11** ou version ultérieure doit être installé.

04 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**

: Ce programme vous permet de modifier le classement des photos sur votre cadre photo numérique via votre PC.

※ Recommandations lorsque vous utilisez le cadre photo numérique :
Internet Explorer version 7.0 ou postérieure

02 Windows Vista

01 Cliquez sur l'icône "Frame Manager" sur l'écran principal du manuel pour exécuter le fichier d'installation.

Installation de Frame Manager

Frame Manager - Manuel de l'utilisateur

Paramétrage du partage de photos sur votre PC - Configuration de Windows Vista

01 Ajout de photos dans la bibliothèque

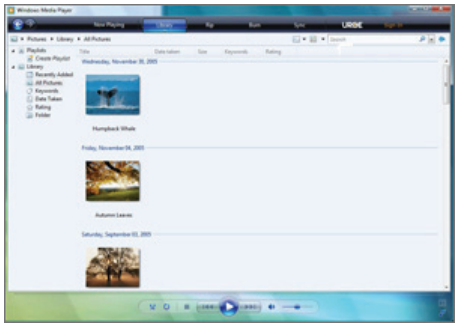

01 Lancez Windows Media Player.

02 Cliquez sur l'onglet [Bibliothèque] dans la partie supérieure.

03 Dans cet onglet, cliquez sur [Ajouter à la bibliothèque].

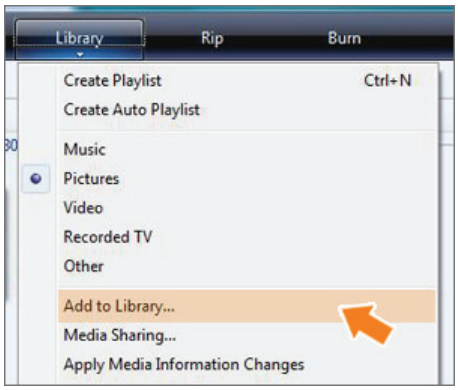

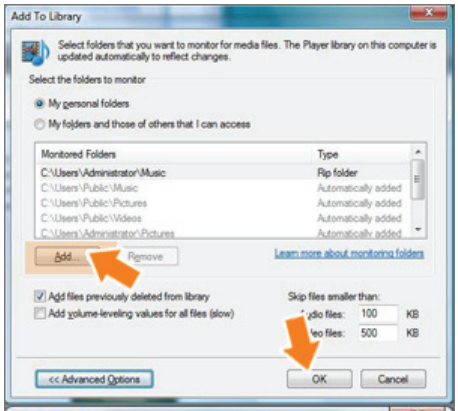
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
Add
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
100
500
KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

04 Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez [My personal folders] (Mes dossiers) dans la section [Select the folders to monitor] (Choix des dossiers à gérer), puis choisissez le dossier contenant les photos. Cliquez enfin sur [Ajouter].

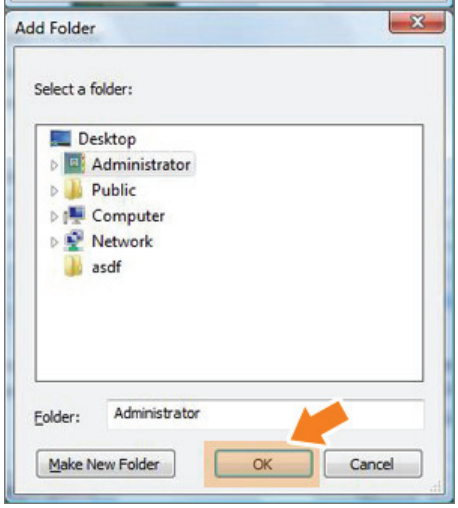

Sélectionnez le dossier à partager, puis cliquez sur [OK] pour l'ajouter.

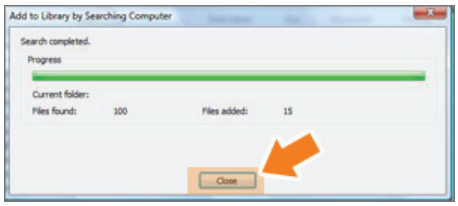

05 Lorsque vous cliquez sur [OK], la fenêtre [Ajouter à la bibliothèque] disparaît pour laisser place à la fenêtre [Ajouter à la bibliothèque en recherchant sur l'ordinateur]. Patientez jusqu'à la fin de l'opération, puis cliquez sur [Fermer].

02 Vérification des photos partagées

01 Dans le Window Media Player, paramétrez la catégorie (sous le symbole [,] en haut à gauche) sur [Image].

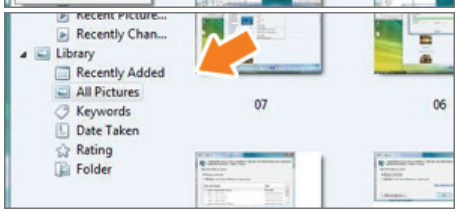

02 Dans [Bibliothèque], sélectionnez les paramètres Toutes les images, Mots clés, Date de la prise de vue, Rating (Classement), Dossiers, et vérifiez que les photos ajoutées se trouvent bien dans la bibliothèque.

03 Paramètres de partage pour l'acceptation des connexions depuis votre cadre photo

01 Dans l'onglet [Bibliothèque], cliquez sur [Media Sharing] (Partage des médias).

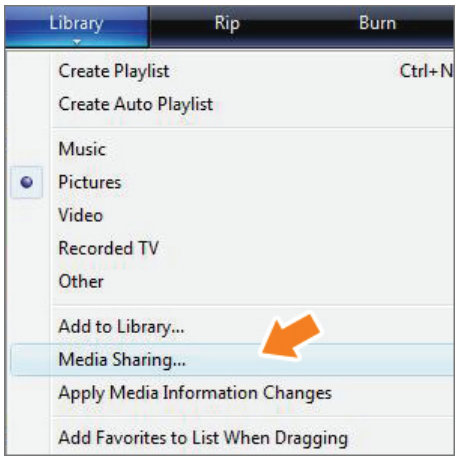

02 Dans la fenêtre qui apparaît, cochez la case [Share my media] (Partager mes médias), dans [Paramètres de partage].

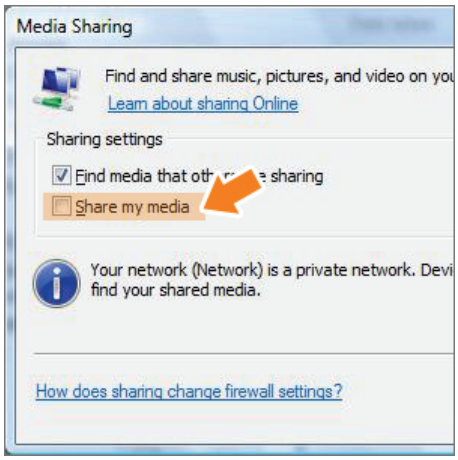
Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on you
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that oth sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devi
find your shared media.
How does sharing change firewall settings?

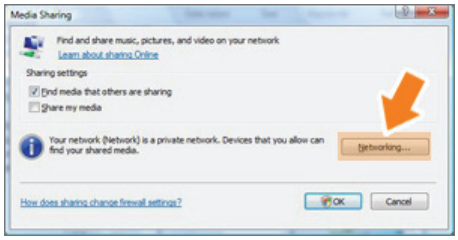
Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on your network
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that others are sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devices that you allow can find your shared media.
Networking...
How does sharing change firewall settings?
OK
Cancel

03 Si aucun [périphérique disponible] n'est affiché dans la fenêtre [Library Sharing] (Partage de bibliothèque), passez aux étapes 4. Dans le cas contraire, passez directement à l'étape 5.

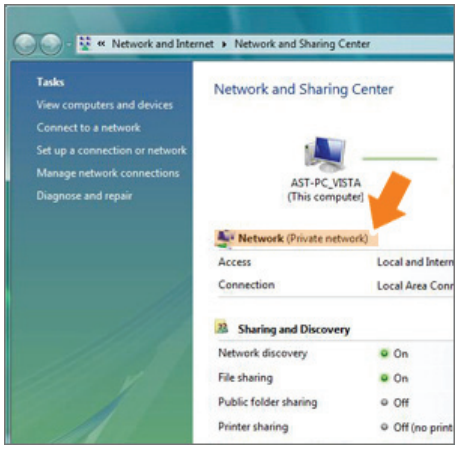

04 Dans la fenêtre [Library Sharing] (Partage de bibliothèque), cliquez sur [Accès réseau], puis vérifiez si le réseau sélectionné est paramétré sur [Private network] (Réseau privé). Si tel n'est pas le cas contraire, sélectionnez cette option.

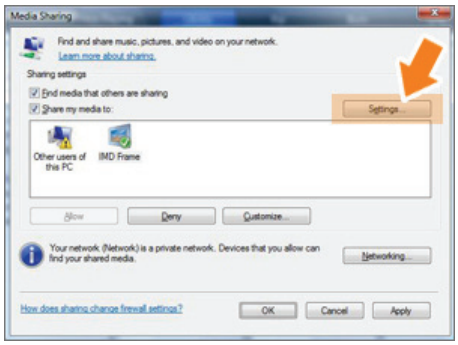

05 Si votre réseau est de type privé, la liste des [périphériques disponibles] et le bouton [Paramètres] sont accessibles dans la fenêtre [Library Sharing] (Partage de bibliothèque).

06 Dans cette fenêtre, cliquez sur [Paramètres]. La fenêtre des paramètres par défaut du partage de bibliothèque s'affiche.

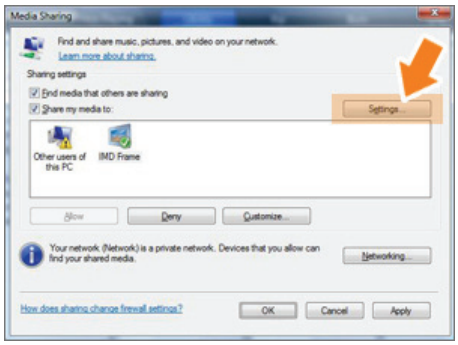

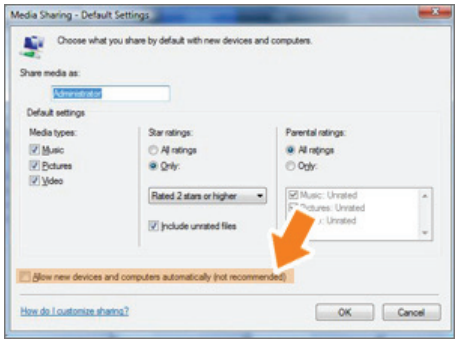

07 Dans cette fenêtre, paramétrez [Type de média] sur [Image], [Star ratings] (Classement en étoiles) et [Parental ratings] (Contrôle parental) sur [All ratings] (Tous les classements) ou sur un classement requis dans la section [Paramètres par défaut]. Pour ajouter automatiquement à la liste un périphérique ou un ordinateur qui tente de se connecter à la bibliothèque, cochez la case [Add new devices and computers automatically] (Ajouter automatiquement les nouveaux périphériques et ordinateurs).

※ Seules les photos peuvent être transmises via un partage d'ordinateur.

Paramétrage du partage de photos sur votre PC - Configuration du cadre photo

01 Vérification des connexions réseau

2:35 am
Settings
1/22
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight-Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

01 Vérifiez si l'icône Réseau apparaît en haut à gauche de l'écran principal.

02 Si tel est le cas, reportez-vous à la section **Vérification des connexions de l'ordinateur** ci-dessous. Dans le cas contraire, accédez à [Paramètres]-[Réseau sans fil (SSID)].

※ SSID : Service Set Identifier

03 Dans la fenêtre [Réseau sans fil (SSID)], sélectionnez le SSID auquel vous souhaitez connecter votre cadre photo numérique. Si aucun SSID disponible n'est affiché, cliquez sur [Refresh Networks] (Actualiser les réseaux) pour mettre la liste à jour.

Si vous sélectionnez cette option lorsque le SSID est crypté, une fenêtre d'entrée de mot de passe est affichée. Vous ne pouvez vous connecter au réseau que si vous entrez le mot de passe correct.

04 Si le message Connected (Connecté) s'affiche, votre cadre photo numérique est connecté au réseau.

02 Vérification des connexions de l'ordinateur

Settings
1/22
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight-Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

01 Vérifiez si l'icône PC apparaît en haut à gauche de l'écran principal.

Settings
1/22
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight-Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

02 Si tel est le cas[PC], accédez à l'écran principal. Dans le cas contraire, accédez à [Paramètres]-[Ordinateur par défaut].

03 Dans la fenêtre [Ordinateur par défaut], sélectionnez le PC auquel vous souhaitez connecter votre cadre photo numérique. Si le PC souhaité n'est pas affiché, cliquez sur [Actualiser la liste] pour mettre la liste à jour et le sélectionner.

Settings
1/22
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight-Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

04 Si vous êtes connecté, vous rebasculez vers l'écran [Paramètres]. L'icône du PC apparaît désormais en haut à gauche de l'écran principal.

03 Vérification des connexions de l'ordinateur

01 Dans le menu principal, sélectionnez [Photos].

02 Sur l'écran [Photos], vérifiez si les photos placées dans Nom du compte sur Nom de l'ordinateur sont correctes. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur le bouton [Menu], et sélectionnez le PC auquel vous voulez vous connecter.

03 Vous pouvez afficher les photos partagées sur l'ordinateur connecté via les options Sélections, Tags (Mots-clés), Dates, Dossiers et Ratings (Classements).

01 Vérification de Windows Live Space et du téléchargement de photos

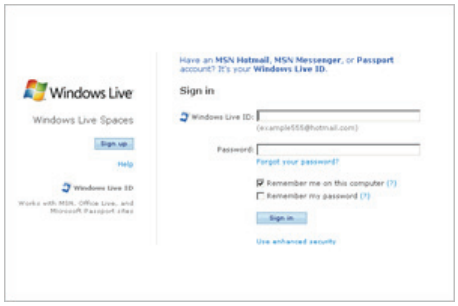

01 Si vous ne possédez pas encore de compte MSN (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport), créez-en un. Connectez-vous à Windows Live Space (http://spaces.live.com/) à l'aide de votre compte MSN.

02 Si vous ne disposez d'aucun espace personnel, créez-en un et connectez-vous y.

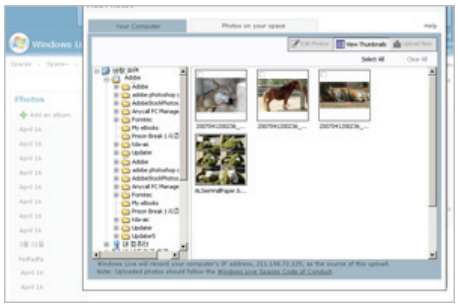

03 Dans votre espace, modifiez le mode d'édition. Ajoutez des albums et des photos en cliquant sur Ajouter, dans la catégorie Photos.

02 Paramétrage de la configuration Internet

Settings
Wireless Network (SSID) : 012345687
Wireless Network Code : No WirelessCode
Managment Web Address : http://127.0.0.1:5050
Managment Password : Admin
Proxy Server http://svcproxy:80
Proxy required : Violet Style
Firmware Update : Custum

01 Sur votre cadre photo numérique, accédez à [Paramètres]-[Management Web Address] (Adresse Web de gestion). Notez l'adresse Internet (URL) affichée dans la fenêtre [Management Web Address] (Adresse Internet de gestion). Connectez-vous à cette adresse depuis votre ordinateur, à l'aide d'Internet Explorer.

02 Lorsque vous êtes connecté, la page de bienvenue s'affiche. Sur cette page, entrez le mot de passe affiché sur l'écran [Paramètres]-[Mot de passe de gestion] de votre cadre photo numérique dans la zone [Mot de passe] (Mot de passe), puis cliquez sur [Sign in] (Connexion).

※ Vous pouvez modifier le mot de passe (par défaut : Admin) dans les paramètres de la configuration Internet du cadre média Samsung.

03 Sur la page de configuration Internet du cadre média Samsung, cliquez sur l'onglet [Web Photos] (Photos Internet), puis ajoutez l'adresse de l'espace (par exemple, s'test'agit de http://test.space.live.com, il vous suffit de taper cette adresse) dans la zone de saisie de l'adresse URL de la liste des photos de Windows Live Spaces et de cliquer sur [Add] (Ajouter).

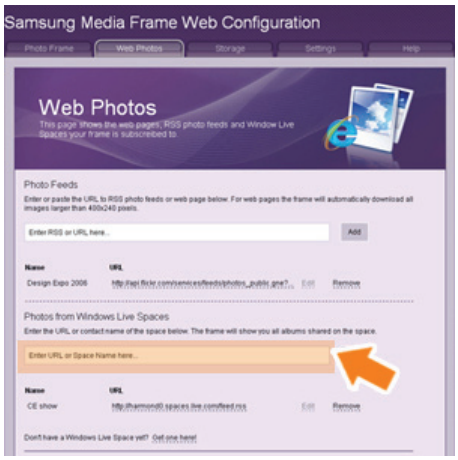

03 Vérification des photos de votre espace sur votre cadre photo numérique

Settings
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight-Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

01 Vérifiez tout d'abord les connexions réseau. (Reportez-vous aux sections Viewing the Photos Shared from Vista Windows on your Digital Photo Frame (Visualisation des photos partagées depuis Windows Vista sur votre cadre photo numérique) - What You Should Do on Your Digital Photo Frame (Que faire sur votre cadre photo numérique) - Vérification des connexions réseau.)

02 Sur l'écran principal de votre cadre photo numérique, accédez à [Web Photo] (Photos Internet)-[Windows Live Space]. La liste des espaces ajoutés à la configuration Internet s'affiche.

03 Sélectionnez un espace. La liste des albums inclus dans l'espace sélectionné s'affiche. Sélectionnez un album ; les miniatures des photos incluses dans l'album sélectionné s'affichent sur la droite.

Visualisation de photos sur Windows Live Space

01 Vérification de Windows Live Space et du téléchargement de photos

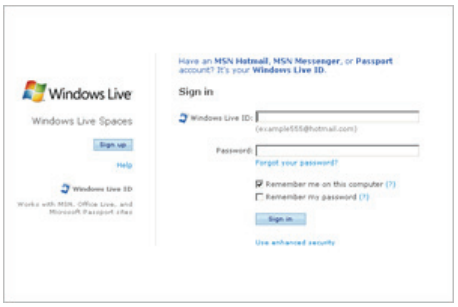

01 Si vous ne possédez pas encore de compte MSN (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport), créez-en un. Connectez-vous à Windows Live Space (http://spaces.live.com/) à l'aide de votre compte MSN.

02 Si vous ne disposez d'aucun espace personnel, créez-en un et connectez-vous y.

03 Dans votre espace, modifiez le mode d'édition. Ajoutez des albums et des photos en cliquant sur Ajouter, dans la catégorie Photos.

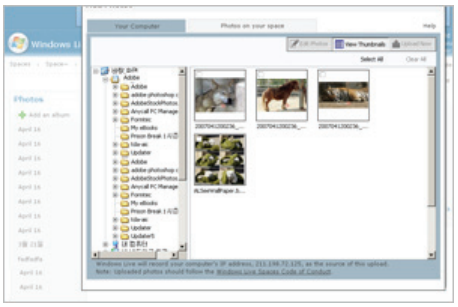

02 Paramétrage de la configuration Internet

Settings
Wireless Network (SSID) : 012345687
Wireless Network Code : No WirelessCode
Managment Web Address : http://127.0.0.1:5050
Managment Password : Admin
Proxy Server http://svcproxy:80
Proxy required : Violet Style
Firmware Update : Custum

01 Sur votre cadre photo numérique, accédez à [Paramètres]-[Management Web Address] (Adresse Web de gestion). Notez l'adresse Internet (URL) affichée dans la fenêtre [Management Web Address] (Adresse Internet de gestion). Connectez-vous à cette adresse depuis votre ordinateur, à l'aide d'Internet Explorer.

02 Lorsque vous êtes connecté, la page de bienvenue s'affiche. Sur cette page, entrez le mot de passe affiché sur l'écran [Paramètres]-[Mot de passe de gestion] de votre cadre photo numérique dans la zone [Mot de passe] (Mot de passe), puis cliquez sur [Sign in] (Connexion).

※ Vous pouvez modifier le mot de passe (par défaut : Admin) dans les paramètres de la configuration Internet du cadre média Samsung.

03 Sur la page de configuration Internet du cadre média Samsung, cliquez sur l'onglet [Web Photos] (Photos Internet), puis ajoutez l'adresse de l'espace (par exemple, s'test'agit de http://test.space.live.com, il vous suffit de taper cette adresse) dans la zone de saisie de l'adresse URL de la liste des photos de Windows Live Spaces et de cliquer sur [Add] (Ajouter).

03 Vérification des photos de votre espace sur votre cadre photo numérique

Settings
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight-Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

01 Vérifiez tout d'abord les connexions réseau. (Reportez-vous aux sections Viewing the Photos Shared from Vista Windows on your Digital Photo Frame (Visualisation des photos partagées depuis Windows Vista sur votre cadre photo numérique) - What You Should Do on Your Digital Photo Frame (Que faire sur votre cadre photo numérique) - Vérification des connexions réseau.)

02 Sur l'écran principal de votre cadre photo numérique, accédez à [Web Photo] (Photos Internet)-[Windows Live Space]. La liste des espaces ajoutés à la configuration Internet s'affiche.

03 Sélectionnez un espace. La liste des albums inclus dans l'espace sélectionné s'affiche. Sélectionnez un album ; les miniatures des photos incluses dans l'album sélectionné s'affichent sur la droite.

Visualisation des photos d'un flux RSS

01 Configuration Internet

01 Accédez à la page Web Photos (Photos Internet) en suivant la procédure indiquée dans la section relative au paramétrage de la configuration Internet pour Windows Live Space. Cliquez sur [Web Photo]-[Photo Feeds] pour accéder à la fenêtre d'entrée RSS. Dans la fenêtre d'entrée RSS, entrez l'adresse RSS puis cliquez sur [Add].

Qu'est-ce qu'une adresse RSS ?
Il s'agit de l'adresse qui apparaît dans la zone d'adresse de la page Web (XML) affichée lorsque vous cliquez sur l'icône FEED sur un site de service RSS où des photos sont téléchargées.

02 Vérification des photos d'un flux RSS sur votre cadre photo numérique

01 Sur l'écran principal de votre cadre photo numérique, accédez à [Web Photo] (Photos Internet)-[RSS and Web Feeds] (Fils RSS et Internet). La liste des fils ajoutés à la configuration Internet s'affiche.

02 Sélectionnez un fil dans la liste. Les miniatures des photos du fil sélectionné s'affichent sur la droite.

Comment configurer les options Rating et Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pour les photos sur votre PC

01 Windows VISTA

01 Cliquez sur Démarrer – Tous les programmes - Windows Photo Gallery pour lancer Windows Photo Gallery.

02 Si vous choisissez Info en haut de l'écran Windows Photo Gallery, le volet contenant les informations sur la photo s'affiche à droite.

03 Sélectionnez une photo et modifiez les options Rating ou Tags dans le volet d'informations à droite.

02 Windows XP

01 Cliquez sur Démarrer – Tous les programmes - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 La fenêtre Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library s'ouvre.

03 Sélectionnez une photo et configurez les options Rating et Labels pour la photo choisie, au bas de l'écran.

Je souhaite mettre à jour le microprogramme.

01 Préparatifs

01 Cadre photo numérique

02 Fichier de mise à jour du microprogramme.

03 Mettre le produit à jour à l'aide d'un périphérique externe (SD/MMC/MS,USB).

※ Rendez- vous sur www.samsung.com pour les dernières mises à jour de firmware.

02 Connexion d'une carte mémoire USB à l'ordinateur

01 Lorsque vous êtes prêt, connectez la carte mémoire USB à votre ordinateur.

02 Copiez le fichier de mise à jour du microprogramme que vous avez téléchargé sur la carte mémoire USB.

※ (Veillez à copier le fichier de mise à jour du microprogramme dans le répertoire racine.)

03 Connexion d'une carte mémoire USB au cadre photo numérique

01 Retirez la carte mémoire USB de votre ordinateur et connectez-la à votre cadre photo numérique.

※ Si votre cadre photo numérique est éteint, mettez-le sous tension.

04 Sélection de la mise à jour

01 Sélectionnez **Mise à jour du micrologiciel.** de **Paramètres**.

05 Mise à jour...

01 La progression de la mise à jour est affichée à l'écran.

02 Pour un maximum de sécurité, après le démarrage, mettez le cadre photo numérique hors tension, retirez la carte mémoire USB, puis remettez-le sous tension.

※ Ne retirez pas la carte mémoire USB pendant l'opération de mise à jour.
N'appuyez sur aucune touche pendant l'opération de mise à jour.
N'insérez aucune autre carte pendant l'opération de mise à jour.
Ne mettez pas le cadre photo numérique hors tension pendant l'opération de mise à jour.
Vous pouvez contrôler si la mise à jour a été effectuée avec succès en vérifiant si la version du microprogramme du cadre photo numérique correspond bien à celle de la mise à jour.

Je souhaite me connecter à un moniteur à l'aide du programme Mini-Monitor.(Windows XP only)

Le cadre photo numérique vous permet non seulement de profiter de vos photos mais peut également servir de mini moniteur secondaire. La fonction « Mini-Monitor » permet d'utiliser le cadre photo numérique comme moniteur secondaire. Il suffit pour cela de connecter le cadre photo numérique à votre ordinateur via un câble USB. Cette fonction rend votre travail sur PC plus efficace grâce à un moniteur supplémentaire. Pour utiliser votre cadre photo numérique comme mini moniteur, installez d'abord le programme Frame Manager. (Notez toutefois que vous ne pouvez utiliser qu'un seul cadre photo numérique comme mini moniteur.)

Installation de Frame Manager

Frame Manager - Manuel de l'utilisateur

Utilisation de votre cadre photo numérique comme Mini-Monitor.
Utilisation de votre cadre photo numérique comme Mass-Storage.
Modification du mode actuel
Réglage de la luminosité
Mise à jour du micrologiciel

※

Configuration requise

- **Système d'exploitation** : Windows XP SP2
- Vitesse du processeur du système : 1,5 GHz
- **USB** : EHCT (Extended Host Controller) pour USB 2.0
- **RAM** : 256 Mo ou plus

※ Avertissement

1. Windows XP Service Pack 2 doit être installé.
   Il est susceptible de ne pas fonctionner avec un système d'exploitation autre que Windows XP SP2. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problèmes découlant d'une installation sur un système d'exploitation autre que Windows XP SP2.
2. Nous recommandons une fréquence du processeur de 2,4 GHz minimum.
   Votre cadre photo numérique est susceptible de ne pas fonctionner normalement si les spécifications de votre PC sont inférieures à celles recommandées.
3. Veillez à l'installer correctement, comme indiqué dans le guide d'installation.
4. N'utilisez pas votre Mini-Monitor comme moniteur principal.
   Nous déclinons toute responsabilité en cas de problèmes découlant du non-respect des instructions.
   Si vous l'utilisez comme moniteur principal, l'écran peut être vide.
5. Veillez à utiliser le câble USB fourni.
6. Lorsque vous utilisez votre cadre photo numérique comme Mini-Monitor, tous les boutons sont inactifs, à l'exception du bouton d'alimentation.
7. Après utilisation, faites basculer vers le moniteur principal tous les programmes affichés sur le Mini-Monitor.
8. Pour certaines cartes vidéo, il se peut que le Mini-Monitor ne fonctionne pas normalement. Le cas échéant, réglez l'Accélération matérielle sur Complète.
   ※ Pour régler l'Accélération matérielle sur Complète : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Bureau Windows et sélectionnez Propriétés dans le menu qui s'affiche. La fenêtre Propriétés de l'affichage s'affiche. Cliquez sur l'onglet Paramètres > Avancé > Dépannage. Réglez la réglette de l'Accélération matérielle sur Complète.

※ Limitations et recommandations

- Limitation : L'accélération graphique matérielle, telle que DirectX ou OpenGL, n'est pas prise en charge par Mini-Monitorcar l'émulation d'un processeur graphique par votre processeur standard serait nécessaire, ce qui n'est pas avantageux. Les lecteurs media qui utilisent DirectX ne fonctionnent pas correctement avec Mini-Monitor.
  > Exemple : lecteurs GOM, VLC

- Recommedation : N'utilisez pas ni n'exécutez l'application directX ou openGL sur Mini-Monitor.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-72V

Caractéristiques

| Caractéristiques | Fichiers pris en charge |

Caractéristiques

Eléments		Caractéristiques
Ecran	Type	TFT 7 pouces (17 cm)
	Résolution	800 x 480
	Interface	Digital 6 bits
Formats pris en charge		JPEG, MPEG4, WMV9 * JPEG max Image Resolution 3200x2400(8Mb) (Les images JPEG progressives ne sont pas prises en charge.)
Mémoire intégrée		64 Mo
Réseau		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps
Son		1 haut-parleur intégré 1 W
USB		Version 2.0, 2 canaux (en amont (hôte) et un en aval (périphérique), Le lecteur de mémoire externe n'est pas pris en charge)
Support (carte mémoire)		3 in 1(SD≤4Gb / MMC≤4Gb / MS≤32Gb) ※ Les cartes SDHC (à capacité élevée) ne sont pas prises en charge.
Alimentation	Signalétique	Adaptateur secteur externe (12 V, 2 A, 24 W)
	Consommation	Mode max : 12 W Mode normal : 10 W Mode désactivé (appareil hors tension) : en dessous de 1 W
Fichiers de contenu	Fichier photo	Diaporama/Intervalle/Pivoter l'image (auto, manuel)/Affichage miniature/Prise en charge WMC Windows Vista
	Fichier musical	MP3
	Fichier film	MPG, MPEG4, WMV9
Réseaux	Réseaux	Wi-Fi, DHCP depuis un point d'accès, image depuis un flux RSS
	Informations	Informations mémoire, informations fichier, et informations d'état
Général	Dimensions (LxHxP)	209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 inch

Poids	600 g / 1,3 lb

※ **Le design du produit peut varier en fonction du modèle. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable en vue d'améliorer les performances du produit.**

Matériel de classe B (équipement de communication pour une utilisation en milieu résidentiel)
Ce produit est conforme aux directives de compatibilité électromagnétique relatives à un usage résidentiel et peut être utilisé partout, y compris dans les zones résidentielles. (Le matériel de classe B émet moins d'ondes électromagnétiques que le matériel de classe A.)

Fichiers pris en charge

- Résolution : Inférieure à 1024x768
  MPEG4 SP, ASP/L3,L5 (720x480, 2 Mbit/s, 30 images/s)
  WMV9 SP, MP/niveau moyen (720x480, 2 Mbit/s, 30 images/s)
- Format de fichier d'image pris en charge : JPEG, 3200x2400
- Le cadre photo numérique utilise les modules suivants :
  WinCE 5.0
  Pour de plus amples infomations, consultez les sites Web suivants :
  RMI Alchemy Developer Support Site(**http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf**)

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-72V

Résolution des problèmes

| Résolution des problèmes | Terminologie | Centres de services | Declaration of Conformity |

Résolution des problèmes

Cette section contient la liste des solutions aux différents problèmes qui peuvent se présenter lors de l'utilisation du cadre photo numérique. Lorsque vous êtes confronté à un problème, vérifiez d'abord dans la liste ci-dessous s'il n'y figure pas et, le cas échéant, suivez la procédure proposée pour le résoudre. Si le problème persiste, contactez ou rendez-vous dans le centre de services le plus proche.

Symptômes	Causes possibles et actions proposées
Mon cadre photo numérique ne s'allume pas.	• Vérifiez la connexion d'alimentation entre le produit et l'adaptateur secteur. • Assurez-vous que le logo Samsung est affiché en mode plein écran lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
La mise sous tension s'effectue mais l'écran est vierge.	• Vérifiez le type de carte mémoire. Si la carte n'est pas insérée correctement ou n'est pas prise en charge, il se peut que la photo ne s'affiche pas à l'écran. (Ce produit prend uniquement en charge les cartes SD et MMC/MS.) • Si la carte et les autres connexions sont correctes, vérifiez les extensions de fichiers. (Ce produit prend uniquement en charge le format d'image JPEG, les formats vidéo MPEG4 et WMV9, ainsi que les fichiers audio MP3. Voir Spécifications.)
Lorsque le cadre photo numérique s'allume, l'affichage de la première image peut prendre un certain temps.	• Le chargement d'un fichier à partir d'une carte mémoire externe peut prendre plusieurs secondes. (La durée dépend, en fait, du format et de la taille du fichier.)
Rien ne s'affiche à l'écran ; seul le son des fichiers vidéo MPG1, MPEG4 et WMV9 est émis.	• Le chargement d'un fichier de grande taille peut prendre un certain temps. (C'est une question de spécifications.) • Si seul le son fonctionne continuellement, essayez d'appuyer sur l'un des boutons situés sur le côté droit de l'appareil.
Le format d'image de l'écran semble anormal.	• Sélectionnez l'une des trois valeurs dans le menu Config.>Lecture>Ratio d'image à l'aide des boutons situés sur le côté droit de l'appareil. (**Voir Config.>Lecture>Ratio d'image**)
La couleur de l'écran est trop faible ou trop forte.	• Réglez la luminosité dans le menu Config.>Image>Luminosité à l'aide des boutons situés sur le côté droit de l'appareil. (**Voir Config.>Image>Luminosité**)
J'ai connecté un périphérique externe (mémoire USB ou lecteur MP3), mais il ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion du câble entre le produit et le périphérique externe. • Assurez-vous que le périphérique externe fonctionne lorsqu'il n'est pas connecté au cadre et vérifiez le format des fichiers qui y sont stockés. • Seuls les périphériques USB exécutant Windows CE 5.0x. peuvent être pris en charge. Vérifiez que votre périphérique USB prend en charge Windows CE 5.0x.
L'écran fonctionne, mais aucun son n'est	• Essayez de vérifier fichier film original sur votre PC.

émis lors de la lecture de fichiers vidéo MPEG4 et WMV9.	• Si vous ne remarquez rien d'anormal dans les paramètres, il se peut simplement que le passage d'un fichier à l'autre prenne un certain temps (en fonction de la taille et du format des fichiers).
L'écran fonctionne, mais aucun son n'est émis lors de la lecture de fichiers vidéo MPEG4 et WMV9.	• Essayez de modifier le volume à l'aide des boutons situés sur le côté droit du produit.

Le film se bloque à certains endroits.	• Ce phénomène peut se produire en fonction de l'état du fichier vidéo.
	• Les coupures peuvent survenir lors de la lecture, selon le type et la taille du fichier vidéo. (Contenu haut débit)
	  ◦ Formats de fichiers vidéo : MPEG1, MPEG 4, WMV9
	  ◦ Résolution . inférieure à 1024 x 768

Chaque fois que j'éteins, puis rallume mon cadre photo numérique, l'heure affichée est incorrecte.	• Ce produit n'est pas pourvu d'une batterie intégrée. Lorsque vous mettez le produit hors tension, les informations relatives à l'heure ne sont pas conservées. Vous devez, de ce fait, définir l'heure à chaque fois que vous mettez votre cadre photo numérique sous tension. Cependant, si vous êtes connecté à Internet et si l'option Paramètres > Internet time update est définie sur Auto, l'heure est mise à jour automatiquement. (Paramètres>Mise à j. heure par Internet)
Lorsque j'appuie sur un bouton de menu, le menu ne s'affiche pas immédiatement.	• L'affichage du menu, ainsi que d'autres opérations peuvent prendre un certain temps lorsque le produit est occupé à charger une image à afficher.
Mon cadre photo numérique ne télécharge pas les photos d'Internet.	• Vérifiez que le point d'accès connecté à votre cadre photo numérique possède un accès à Internet.
Impossible d'afficher des photos du Web pendant les services en ligne.	• La taille maximum des fichiers téléchargeables d'Internet est de 4,2 Mo. (La taille maximum des fichiers locaux est de 8,5 Mo.) • Les photos téléchargées d'Internet, du Web et des fils doivent être au format JPEG (au-delà de 400 X 240 pixels)
Impossible de changer le classement des images en temps réel dans Windows Media Center.	• Cela est possible en fermant Windows Media Player puis en l'ouvrant à nouveau.
Impossible de changer le classement des photos de mon PC depuis mon cadre photo numérique.	• Frame Manager doit être lance au préalable. • Après avoir effectué des modifications, fermez puis rouvrez Windows Media Player.
J'ai changé le nom de cadre mais celui-ci n'a pas été pris en compte.	• Sélectionnez et supprimez le cadre photo numérique partagé de la liste de partage de medias et de bibliothèque dans Windows Media Player, puis éteignez votre cadre photo numérique et votre PC avant de les rallumer. Assurez-vous d'allumer votre cadre photo numérique une fois que votre PC a démarré.
Je n'arrive pas à connecter mon cadre photo numérique à Windows Media Player sur mon PC.	• Vérifiez que votre cadre photo numérique et votre PC sont tous les deux connectés au même point d'accès. • Dans Vista, sélectionnez Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Personnaliser. Vérifiez si le Type d'emplacement est réglé sur Privé. (Pour plus d'informations, reportez-vous à refer to **Applications > Paramètres de partage pour l'acceptation des connexions depuis votre cadre photo)** • Sélectionnez cadre photo numérique dans la liste Lecteur Windows Media > Bibliothèque > Partage des fichiers multimédias. Vérifiez s'il est réglé sur Autoriser.
L'icône Frame Manager ne s'affiche pas.	• Vérifiez qu'un cadre photo numérique est connecté. Si aucun cadre photo numérique n'est connecté, l'icône ne s'affiche pas.
Les noms des dossiers ou des fichiers ne s'affichent pas correctement.	• Lorsqu'un nom de fichier ou de dossier comporte des caractères et des chiffres n'appartenant pas à la langue anglaise, il peut s'afficher de cette manière : « * ». Si vous voulez qu'un nom de fichier ou de dossier s'affiche correctement et non pas sous la forme « * », modifiez-le en utilisant uniquement des caractères et des chiffres de langue anglaise.

Terminologie

Termes	Description
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	MPEG4 est une technologie de compression destinée aux communications vidéo. Elle permet la mise en œuvre de contenu multimédia bidirectionnel. Cette technologie a été mise au point dans le but de transmettre des vidéos sur des lignes à faible débit sur Internet ou pour les communications mobiles. Son utilisation est largement répandue sur les ordinateurs, téléviseurs et téléphones cellulaires. Un fichier vidéo compressé au format MPEG4 est désigné sous le nom de fichier MPG ou MPEG.
WMV9 (Window Media Video 9)	Codec vidéo au format MPEG4 développé par Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	MP3 est une technologie de compression audio de haute qualité. Elle offre un taux de compression 50 fois supérieur à celui d'un CD. Etant donné qu'il offre un niveau de qualité élevée et une taille de fichier restreinte grâce à son taux de compression, ce format est couramment utilisé sur Internet, ainsi que pour les transmissions radio FM, etc. Un fichier audio au format MP3 est désigné sous le nom de fichier MP3.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	JPEG est une technologie de compression d'images. De toutes les technologies de compression d'images, c'est celle qui offre la plus petite perte. Son utilisation est largement répandue dans le domaine de la transmission de fichiers multimédia sur Internet, ainsi que dans un grand nombre d'autres applications. Un fichier image au format JPEG est désigné sous le nom de fichier JPEG ou JPG. En règle générale, la création d'un fichier JPEG s'effectue en deux étapes : 1) Prise de vue avec un appareil photo numérique, utilisation d'un programme de dessin ou d'un progiciel graphique sur ordinateur. 2) Compression de l'image au format JPEG.
Carte SD (Secure Digital)	Une carte SD est une carte mémoire Flash de la taille d'un timbre-poste. Elle offre une excellente stabilité, ainsi qu'une capacité élevée. Son utilisation est très répandue dans différents produits numériques, tels que les assistants numériques (PDA), appareils photo numériques, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et ordinateurs portables. Elle ressemble à une carte MMC, mais diffère par le nombre de broches et par son épaisseur. Elle est également équipée d'une fonction de définition d'un mot de passe pour la sécurité des données.
MMC (Multi Media Card)	La carte MMC est une carte mémoire Flash externe utilisée pour les petits périphériques mobiles, comme c'est le cas pour la carte SD. Vu son encombrement plus faible que celui des cartes SD/MMC, elle s'est rapidement imposée en tant que norme pour les cartes mémoire. Elle est généralement utilisée pour enregistrer des vidéos et des photos.
Câble USB 1) TYPE A-B	Pour une connexion à un ordinateur, utilisez le port de liaison montante. Ce produit prend en charge la norme USB 2.0. Un câble de type A-B est fourni pour connecter votre cadre photo numérique à l'ordinateur. Le type A est le connecteur USB utilisé pour la connexion à l'ordinateur. Le type B est le connecteur USB utilisé pour la connexion à un périphérique externe. Vous pouvez connecter votre cadre photo numérique à un ordinateur à l'aide d'un câble USB de type A-B.
Câble USB 2) Câble pour la connexion d'autres périphériques	Ce type de câble doit être utilisé lors de la connexion à un port de liaison descendante. Ce produit prend en charge la norme USB 2.0. Lorsque vous connectez un périphérique externe au port de liaison descendante, utilisez le câble USB fourni avec ce périphérique.
AP (Point d'accès)	Si vous utilisez un téléphone cellulaire, vous entendrez fréquemment parler de "répéteur." Dans un réseau LAN sans fil (WLAN), le point d'accès remplit une fonction identique à celle du répéteur. Il s'agit, en fait, d'un équipement intermédiaire à travers lequel les cartes LAN sans fil reçoivent des signaux. A l'instar d'un téléphone cellulaire qui effectue des appels via un répéteur, une carte LAN sans fil envoie et reçoit des données via un point d'accès.

SSID (Universal Plug & Play)	◆ SSID est un identifiant unique de 32 bits qui est associé à chaque en-tête de tout paquet transmis sur un réseau LAN sans fil. Il est utilisé comme mot de passe lorsqu'un périphérique sans fil se connecte à un BBS (Basic Service Set). Etant donné qu'un SSID permet de différencier un LAN sans fil des autres réseaux sans fil, tous les points d'accès et périphériques sans fil qui souhaitent accéder à un LAN sans fil doivent utiliser le même SSID. Si un périphérique ne connaît pas le SSID unique d'un BBS donné, il ne pourra pas s'y connecter.

Centres de services

Si vous avez besoin d'une assistance pour un produit, contactez ou rendez-vous auprès d'un centre de services Samsung.
Pour les services liés à la connexion réseau et au serveur.

Services	Contacts
Site Web Samsung Electronics	http://www.samsung.com

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin

REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua

UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.